



Memo Recorder

AQ 6345



Let's make things better.



PHILIPS

AQ 6345 - Memo Recorder

English

Русский

Polski

Česky


Slovensky

Magyar



Meet PHILIPS at the internet <http://www.philips.com>

Printed in Hong Kong

TC text/RM/9949

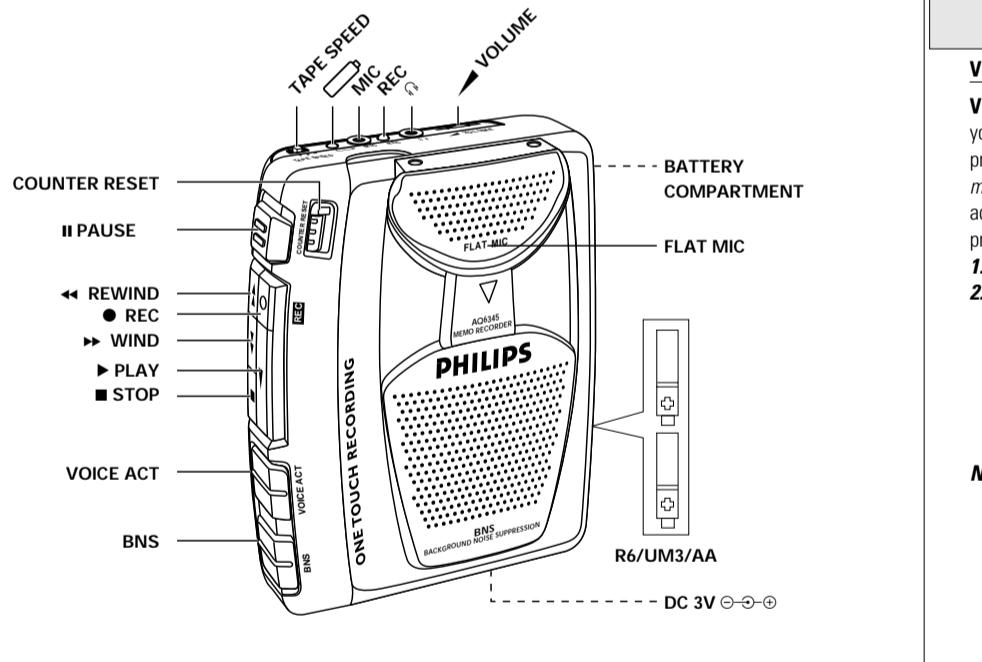

NOTES

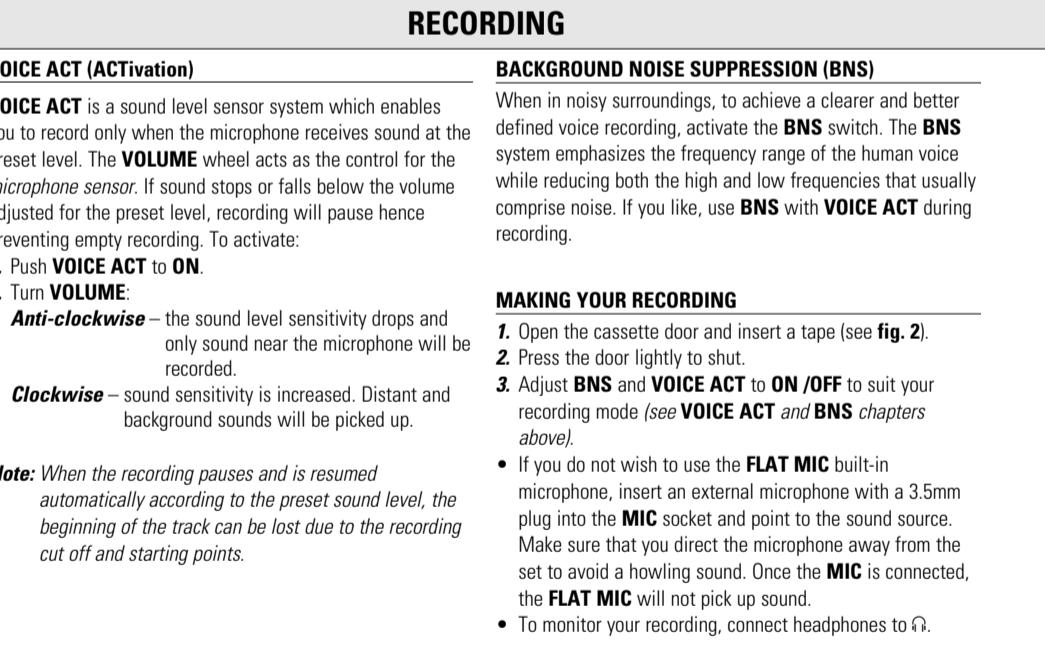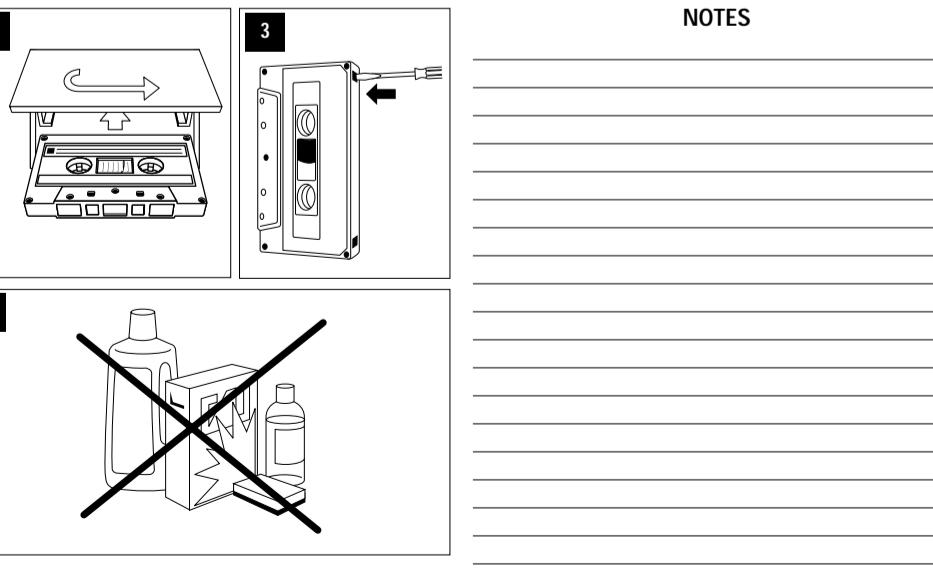

RECORDING

RECORDING

VOICE ACT (Activation)

VOICE ACT is a sound level sensor system which enables you to record only when the microphone receives sound at the preset level. The **VOLUME** wheel acts as the control for the **microphone sensor**. If sound stops or falls below the volume adjusted for the preset level, recording will pause hence preventing empty recording. To activate:

1. Push **VOICE ACT** to ON.2. Turn **VOLUME**:

Anti-clockwise – the sound level sensitivity drops and only sound near the microphone will be recorded.
Clockwise – sound sensitivity is increased. Distant and background sounds will be picked up.

Note: When the recording pauses and is resumed automatically according to the preset sound level, the beginning of the track can be lost due to the recording cut off and starting points.

GENERAL INFORMATION

MAINTENANCE (see fig.4)

4. To start recording, press **REC** ●. The **REC** indicator lights up.
 • You can also start recording immediately during playback. Press **REC** ●.
 5. For brief interruptions, adjust **PAUSE II**. To deactivate pause, slide the switch back again.
 6. To stop recording, press ■ and the set is switched off.
 • The **REC** indicator goes out.
 • At the end of a tape, the ■ and **REC** keys are automatically released and the set switched off, unless **PAUSE II** has been activated.

7. To check your recording, use the ■ or ▶ keys (see **CASSETTE PLAYBACK**).

ENVIRONMENTAL NOTE

The packaging has been minimized so that it is easy to separate into two materials: cardboard and plastic. Please observe the local regulations regarding the disposal of these packaging materials.
 • Please inquire about local regulations on how to hand in your old set for recycling.

GENERAL INFORMATION

MAINTENANCE (see fig.4)

Clean the tape heads every month with a cotton bud dipped in alcohol, or by playing through a cleaning tape.

• Use a soft damp cloth to wipe off dust and dirt. Don't use benzene or corrosives to clean the set.

• Don't expose the set or cassette to rain, moisture, sand or to excessive heat e.g. cars parked in direct sunlight.

• Don't use C-120 tapes.

TAKE CARE WHEN USING HEADPHONES

Hearing Safety:

Listen at a moderate volume. Use at high volume can impair your hearing!

Traffic Safety:

Do not use headphones while driving or cycling as you may cause an accident!

ENVIRONMENTAL NOTE

The packaging has been minimized so that it is easy to separate into two materials: cardboard and plastic. Please observe the local regulations regarding the disposal of these packaging materials.
 • Please inquire about local regulations on how to hand in your old set for recycling.

RECORDING

RECORDING

BACKGROUND NOISE SUPPRESSION (BNS)

When in noisy surroundings, to achieve a clearer and better defined voice recording, activate the **BNS** switch. The **BNS** system emphasizes the frequency range of the human voice while reducing both the high and low frequencies that usually comprise noise. If you like, use **BNS** with **VOICE ACT** during recording.

1. Push **VOICE ACT** to ON.2. Turn **VOLUME**:

Anti-clockwise – the sound level sensitivity drops and only sound near the microphone will be recorded.
Clockwise – sound sensitivity is increased. Distant and background sounds will be picked up.

Note: When the recording pauses and is resumed automatically according to the preset sound level, the beginning of the track can be lost due to the recording cut off and starting points.

GENERAL INFORMATION

MAINTENANCE (see fig.4)

4. To start recording, press **REC** ●. The **REC** indicator lights up.
 • You can also start recording immediately during playback. Press **REC** ●.

5. For brief interruptions, adjust **PAUSE II**. To deactivate pause, slide the switch back again.

6. To stop recording, press ■ and the set is switched off.

• The **REC** indicator goes out.

• At the end of a tape, the ■ and **REC** keys are automatically released and the set switched off, unless **PAUSE II** has been activated.

7. To check your recording, use the ■ or ▶ keys (see **CASSETTE PLAYBACK**).

GENERAL INFORMATION

ZAPIS

GENERAL INFORMATION

MAINTENANCE (see fig.4)

4. To start recording, press **REC** ●. The **REC** indicator lights up.
 • You can also start recording immediately during playback. Press **REC** ●.

5. For brief interruptions, adjust **PAUSE II**. To deactivate pause, slide the switch back again.

6. To stop recording, press ■ and the set is switched off.

• The **REC** indicator goes out.

• At the end of a tape, the ■ and **REC** keys are automatically released and the set switched off, unless **PAUSE II** has been activated.

7. To check your recording, use the ■ or ▶ keys (see **CASSETTE PLAYBACK**).

GENERAL INFORMATION

ZAPIS

GENERAL INFORMATION

MAINTENANCE (see fig.4)

4. To start recording, press **REC** ●. The **REC** indicator lights up.
 • You can also start recording immediately during playback. Press **REC** ●.

5. For brief interruptions, adjust **PAUSE II**. To deactivate pause, slide the switch back again.

6. To stop recording, press ■ and the set is switched off.

• The **REC** indicator goes out.

• At the end of a tape, the ■ and **REC** keys are automatically released and the set switched off, unless **PAUSE II** has been activated.

7. To check your recording, use the ■ or ▶ keys (see **CASSETTE PLAYBACK**).

GENERAL INFORMATION

ZAPIS

GENERAL INFORMATION

MAINTENANCE (see fig.4)

4. To start recording, press **REC** ●. The **REC** indicator lights up.
 • You can also start recording immediately during playback. Press **REC** ●.

5. For brief interruptions, adjust **PAUSE II**. To deactivate pause, slide the switch back again.

6. To stop recording, press ■ and the set is switched off.

• The **REC** indicator goes out.

• At the end of a tape, the ■ and **REC** keys are automatically released and the set switched off, unless **PAUSE II** has been activated.

7. To check your recording, use the ■ or ▶ keys (see **CASSETTE PLAYBACK**).

GENERAL INFORMATION

ZAPIS

GENERAL INFORMATION

MAINTENANCE (see fig.4)

4. To start recording, press **REC** ●. The **REC** indicator lights up.
 • You can also start recording immediately during playback. Press **REC** ●.

5. For brief interruptions, adjust **PAUSE II**. To deactivate pause, slide the switch back again.

6. To stop recording, press ■ and the set is switched off.

• The **REC** indicator goes out.

• At the end of a tape, the ■ and **REC** keys are automatically released and the set switched off, unless **PAUSE II** has been activated.

7. To check your recording, use the ■ or ▶ keys (see **CASSETTE PLAYBACK**).

GENERAL INFORMATION

ZAPIS

GENERAL INFORMATION

MAINTENANCE (see fig.4)

4. To start recording, press **REC** ●. The **REC** indicator lights up.
 • You can also start recording immediately during playback. Press **REC** ●.

5. For brief interruptions, adjust **PAUSE II**. To deactivate pause, slide the switch back again.

6. To stop recording, press ■ and the set is switched off.

• The **REC** indicator goes out.

• At the end of a tape, the ■ and **REC** keys are automatically released and the set switched off, unless **PAUSE II** has been activated.

7. To check your recording, use the ■ or ▶ keys (see **CASSETTE PLAYBACK**).

GENERAL INFORMATION

ZAPIS

GENERAL INFORMATION

MAINTENANCE (see fig.4)

4. To start recording, press **REC** ●. The **REC** indicator lights up.
 • You can also start recording immediately during playback. Press **REC** ●.

5. For brief interruptions, adjust **PAUSE II**. To deactivate pause, slide the switch back again.

6. To stop recording, press ■ and the set is switched off.

• The **REC** indicator goes out.

• At the end of a tape, the ■ and **REC** keys are automatically released and the set switched off, unless **PAUSE II** has been activated.

7. To check your recording, use the ■ or ▶ keys (see **CASSETTE PLAYBACK**).

GENERAL INFORMATION

ZAPIS

GENERAL INFORMATION

MAINTENANCE (see fig.4)

4. To start recording, press **REC** ●. The **REC** indicator lights up.
 • You can also start recording immediately during playback. Press **REC** ●.

5. For brief interruptions, adjust **PAUSE II**. To deactivate pause, slide the switch back again.

6. To stop recording, press ■ and the set is switched off.

• The **REC** indicator goes out.

• At the end of a tape, the ■ and **REC** keys are automatically released and the set switched off, unless **PAUSE II** has been activated.

7. To check your recording, use the ■ or ▶ keys (see **CASSETTE PLAYBACK**).

GENERAL INFORMATION

ZAPIS

GENERAL INFORMATION

MAINTENANCE (see fig.4)

4. To start recording, press **REC** ●. The **REC** indicator lights up.
 • You can also start recording immediately during playback. Press **REC** ●.

5. For brief interruptions, adjust **PAUSE II**. To deactivate pause, slide the switch back again.

6. To stop recording, press ■ and the set is switched off.

• The **REC** indicator goes out.

• At the end of a tape, the ■ and **REC** keys are automatically released and the set switched off, unless **PAUSE II** has been activated.

7. To check your recording, use the ■ or ▶ keys (see **CASSETTE PLAYBACK**).

GENERAL INFORMATION

ZAPIS

GENERAL INFORMATION

MAINTENANCE (see fig.4)

4. To start recording, press **REC** ●. The **REC** indicator lights up.
 • You can also start recording immediately during playback. Press **REC** ●.

5. For brief interruptions, adjust **PAUSE II**. To deactivate pause, slide the switch back again.

6. To stop recording, press ■ and the set is switched off.

• The **REC** indicator goes out.

Slovensky	NAPÁJANIE	REPRODUKCIÁ KAZETY	Magyar	FESZÜLTSÉGELLÁTÁS	KAZETTA LEJÁTSZÁSA	TROUBLESHOOTING	ODSTRAŇOVANIE CHÝB
<p>INDIKÁTOR NAPÁTIA □</p> <p>Nezávisle od toho, či je prístroj napájaný z adaptéra alebo z napájacích článkov, počas reprodukcie alebo záznamu vždy svieti indikátor napácia □.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ak je prístroj vypnutý, indikátor napácia nesveti. • Ak sú napájacie články slabé, indikátor napácia svieti slabo, a je teda nutné vymeniť napájacie články. <p>Napájacie články (nepatria k príslušenstvu)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otvorte priestor pre napájacie články a podľa označenia vložte dva alkalické monočlánky typu R6, UM3 alebo AA. 2. Ak nebudete dlhší čas prístroj používať alebo ak sú napájacie články vyčerpané, vyberte ich z prístroja. • Napájacie články obsahujú chemické látky, preto ich odkladajte iba do vhodných odpadových nádob. <p>REPRODUKCIÁ KAZETY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otvorte kazetový priestor a vložte kazetu (pozri obr. 2). 2. Ľahkým tlakom zavorte viečko kazetového priestoru. 3. Stisknutím gombíka ▲ zapojte reprodukciu. 4. Regulátorom VOLUME nastavte silu zvuku. • Pre individuálne počúvanie pripojte na výstup prístroja ▲ slúchadlá s pripojom 3,5 mm (pokiaľ možno s impedanciou ≥ 16 Ohm). Vstavané reproduktory nebudú v tomto prípade ozvučené. • Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért csak a megfelelő hulladékgyűjtőbe helyezhetők. 5. Ak si želáte zrýchlene previnúť pásku, stisnite gombík ▲ alebo ▶▶. 	<p>Sieťový adaptér (nepatrí k príslušenstvu)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Napätie adaptéra DC 3 V musí odpovedať napätiu v miestnej svetelnej sieti. Stredná 1,3 mm ihlička 3,5 mm pripoja adaptéra musí byť pripojená na záporný pól ⊖. 2. Sieťový adaptér pripojte na vstup pripoja DC 3V ⊖⊕+. 3. Ak nepoužívate adaptér, vždy ho odpojte od siete. <p>REPRODUKCIÁ KAZETY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otvorte kazetový priestor a vložte kazetu (pozri obr. 2). 2. Ľahkým tlakom zavorte viečko kazetového priestoru. 3. Stisknutím gombíka ▲ zapojte reprodukciu. 4. Regulátorom VOLUME nastavte silu zvuku. • Pre individuálne počúvanie pripojte na výstup prístroja ▲ slúchadlá s pripojom 3,5 mm (pokiaľ možno s impedanciou ≥ 16 Ohm). Vstavané reproduktory nebudú v tomto prípade ozvučené. • Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért csak a megfelelő hulladékgyűjtőbe helyezhetők. 	<p>A FESZÜLTSÉG VISSZAJELŽOJE □</p> <p>Akár a hálózati adapterről, akár elemekről üzemel a készülék, lejátszáskor vagy felvétel készítésekor minden világít a □ feszültség-visszajelző.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ha a készülék ki van kapcsolva, a feszültség visszajelzője nem világít. 2. Ha az elemek gyengék, a feszültség visszajelzője halványan világít, ilyenkor ki kell cserélnie az elemeket. <p>KAZETTA LEJÁTSZÁSA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nyissa ki az elemkartot, és tegyen be az elemkartóban lévő jelzéseknek megfelelően két darab R6, UM3 vagy AA típusú tartós elemet. 2. Vegye ki a készülékből az elemeket, ha kimerültek, vagy ha hosszabb ideig nem szándékozík használni azokat. • Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért csak a megfelelő hulladékgyűjtőbe helyezhetők. 	<p>Hálózati adapter (nem tartozék)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A DC 3 V adapter feszültségének meg kell egyeznie a helyi hálózati feszültség értékkel. Az adapter 3,5 mm-es csatlakozója középső, 1,3 mm-es tüskéjének is csatlakoznia kell a ⊖ negatív pólushoz. 2. Csatlakoztassa a hálózati adaptort a készülék DC 3V ⊖⊕+ bemenetébe és a fali dugaljba. 3. Mindig húzza ki a hálózati adaptort, ha nem használja. <p>KAZETTA LEJÁTSZÁSA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nyissa ki a kazettatartót, és helyezzen be egy kazettát. 2. Enyhén megnyomva zárja be a kazettatartót. 3. A ▲ gomb megnyomásával indítsa el a lejátszási funkciót. 4. A VOLUME szabályzóval állítsa be a hangerőt. 5. Ha gyorsan akarja csévelni a szalagot, nyomja meg a ▲ vagy ▶▶ gombot. 	<p>If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for repair. If you are unable to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or service centre. Ak sa vpráve akejkoľvek závady, predtým ako odnesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podľa niže uvedených bodov. Ak sa vám problém, na základe nami navrhovaného nepodarí vyriešiť, obráťte sa na predajcu alebo na servis.</p> <p>WARNING: <i>Under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this will invalidate the guarantee.</i></p> <p>PROBLEM</p> <p>Hum when using mains adapter</p> <ul style="list-style-type: none"> – POSSIBLE CAUSE – Adapter used is unsuitable • REMEDY – Používate vhodný adaptér. • Používajte adaptér typu SBC6650 alebo iný štandardný adaptér DC 3 V. <p>No sound/power:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wrong battery polarity • Insert batteries correctly – Headphones plug not fully inserted • Vložte napájacie články správne. – Batteries exhausted • Insert plug fully – Výčerpane napájacie články. • Replace batteries – PAUSE II has been activated • Replace batteries – PLAY • Turn up volume – TAPE SPEED on wrong setting • Set TAPE SPEED to ● <p>Poor sound/sound from one channel only:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Napájacie články nie sú vložené so správnou polaritou. • Insert batteries correctly – Headphones plug not fully inserted • Vložte napájacie články správne. – Batteries exhausted • Insert plug fully – Výčerpane napájacie články. • Replace batteries – PAUSE II has been activated • Replace batteries – PLAY • Turn up volume – TAPE SPEED on wrong setting • Set TAPE SPEED to ● <p>Zlá kvalita zvuku/zvuk iba z jedného kanála:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Napájacie články nie sú vložené so správnou polaritou. • Insert batteries correctly – Headphones plug not fully inserted • Vložte napájacie články správne. – Batteries exhausted • Insert plug fully – Výčerpane napájacie články. • Replace batteries – PAUSE II has been activated • Replace batteries – PLAY • Turn up volume – TAPE SPEED on wrong setting • Set TAPE SPEED to ● <p>Poor cassette sound quality:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Headphones plug not fully inserted • Vložte napájacie články správne. – Batteries exhausted • Insert plug fully – Výčerpane napájacie články. • Replace batteries – PAUSE II has been activated • Replace batteries – PLAY • Turn up volume – TAPE SPEED on wrong setting • Set TAPE SPEED to ● <p>Zlá kvalita zvuku reprodukcie kazety:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Headphones plug not fully inserted • Vložte napájacie články správne. – Batteries exhausted • Insert plug fully – Výčerpane napájacie články. • Replace batteries – PAUSE II has been activated • Replace batteries – PLAY • Turn up volume – TAPE SPEED on wrong setting • Set TAPE SPEED to ● <p>Tape playback too slow/fast</p> <ul style="list-style-type: none"> – Headphones plug not fully inserted • Vložte napájacie články správne. – Batteries exhausted • Insert plug fully – Výčerpane napájacie články. • Replace batteries – PAUSE II has been activated • Replace batteries – PLAY • Turn up volume – TAPE SPEED on wrong setting • Set TAPE SPEED to ● <p>Reprodukcia kazety je príliš pomalá/rýchla</p> <ul style="list-style-type: none"> – Headphones plug not fully inserted • Vložte napájacie články správne. – Batteries exhausted • Insert plug fully – Výčerpane napájacie články. • Replace batteries – PAUSE II has been activated • Replace batteries – PLAY • Turn up volume – TAPE SPEED on wrong setting • Set TAPE SPEED to ● <p>The model number is found at the back of the set and the production number in the battery compartment.</p> <p>Typové číslo nájdete na zadnej strane prístroja, výrobné číslo v priestore pre napájacie články.</p>	<p>1</p>		

6. Sledujte pozíciu počítadla a vyhľadajte tú pozíciu pásky, od kiaľ si želáte zapojiť reprodukciu. Keď ju nájdete, ukončite stisnutím gombíka ■ zrýchlené prevíjanie.

• Stisnutím gombíka << alebo >> je možné aj počas reprodukcie zrýchlene prevíjať pásku smerom dopredu alebo späť. Sledujte počítadlo aj práve reprodukované melódie, gombík << alebo >> držte stisnutý, a keď nájdete hľadanú melódiu, gombík uvoľnite. Reprodukcia bude pokračovať od tohto bodu.

• Ak si želáte počítadlo navrátiť na hodnotu 000, stisnite gombík **COUNTER RESET**.

7. Počas reprodukcie je možné regulátorom **TAPE SPEED** nastaviť rýchlosť hľadanie melódie resp. rýchlosť reprodukcie. Možnosti nastavenia **TAPE SPEED**:

- + zrýchlená reprodukcia
- ● reprodukcia štandardnou rýchlosťou
- - spomalená reprodukcia.

*Ak si želáte reprodukovať štandardnou rýchlosťou, nezabudnite regulátor **TAPE SPEED** nastaviť do pozície ●!*

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ZÁZNAM


- Prístroj nie je vhodný pre záznam na kazety typu CHROME (IEC II) alebo METAL (IEC IV). Záznam je možné urobiť iba na kazetu typu NORMAL (IEC I), ktorá nemá vylomené uško.
- Pozícia regulátorov **VOLUME** a **TAPE SPEED** zvyčajne neovplyvňuje záznam, s výnimkou prípadu, keď je zapojená funkcia **VOICE ACT** a sila zvuku je nastavená gombíkom **VOLUME**.
- Na začiatku a na konci každej stopy je tzv. úvodná fólia, na ktorú nie je možné urobiť záznam a ktorá prebehne prístrojom asi za 7 sekúnd.
- Záznam na kazetu je možné urobiť iba vtedy, ak sa tým neporušujú autorské alebo iné práva tretej strany.

OCHRANA PÁSKY PRED NÁHODNÝM VYMAZANÍM (POZRI OBR. 3)

Pokiaľ si želáte zabezpečiť určitú nahrávku proti nežiaducemu zotreniu predchádzajúcej nahrávky, vylomte uško na ľavej strane kazety. Na túto stopu záznam nebude možný. Ak si želáte neskoršie na zabezpečenú stopu alebo na kazetu, ktorej uško je vylomené urobiť nový záznam, prelepte otvor po vylomenom ušku kúskom lepiacej pásky.

<p>в случае неисправности перед тем, как обратиться в ремонтную мастерскую, проверьте приведенные ниже пункты. Если вам не удалось устранить неисправность с помощью приведенных ниже советов, проконсультируйтесь с вашим дилером или ремонтной мастерской.</p> <p>ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, т.к. это лишит вас гарантии.</p>	<p>ПРОБЛЕМА</p> <p>ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА</p> <p>РЕШЕНИЕ</p> <p>Нет звука/энергии:</p> <ul style="list-style-type: none">- Неправильная полярность батареи- Вставьте батареи правильно- Батареи разрядились- Замените батареи <p>Нажата кнопка PAUSE II</p> <p>Отключите кнопку PAUSE II</p> <p>Громкость установлена на минимум</p> <p>Отрегулируйте громкость</p> <p>Подсоединенны наушники, колонка отключена</p> <p>Отсоедините наушники</p> <p>Гудение при использовании сетевым адаптером</p> <ul style="list-style-type: none">- Вы пользуетесь неподходящим адаптером• Пользуйтесь адаптером Philips SBС6650 или другим стандартным адаптером постоянного тока на 3 В <p>Плохое качество звука/звук поступает только с одного канала:</p> <ul style="list-style-type: none">- Штырь наушников вставлен не до конца• Вставьте штырь до конца <p>Плохое качество звука при проигрывании кассет:</p> <ul style="list-style-type: none">- Головка магнитофона загрязнилась• Почистите головку магнитофона (см. УХОД) <p>Кассета проигрывается слишком медленно/быстро</p> <ul style="list-style-type: none">- Функция TAPE SPEED установлена неправильно• Установите функцию TAPE SPEED в положение ● <p>Номер модели находится на задней стенке устройства, а номер производства – внутри кассетного отделения.</p>
--	---

<p>bármilyen hiba előfordul, mielőtt javítatni vinné a készüléket, ellenőrizze az alább felsoroltakat. Ha a felsorolt javaslatokról nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.</p> <p>GYELMEZTETÉS: <i>Semmiilyen körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az esetben megszűnik a garancia.</i></p>	
<p>OBLÉMA</p> <p>LEHETSÉGES OK</p> <p>TEENDŐ</p> <p>cs hang/feszültség</p> <p>Az elemek nem polaritáshelyesen vannak betéve. Tegye be az elemeket polaritáshelyesen.</p> <p>Az elemek kimerültek. Cserélje ki az elemeket.</p> <p>Be lett kapcsolva a PAUSE II funkció. Kapcsolja ki a PAUSE II funkciót.</p> <p>Alacsonyra van állítva a hangerő. Állítsa nagyobbra a hangerőt.</p> <p>Fejhallgató van csatlakoztatva, a hangszóró nem szól. Húzza ki a fejhallgatót.</p>	<p>Hálózati adapter használata esetén zajos a lejátszás</p> <ul style="list-style-type: none">Nem megfelelő adaptort használ.Használjon Philips SBC6650 típusú, vagy más, szabványos DC 3 V adaptort. <p>Rossz hangminőség/a hang csak egy csatornától érkezik</p> <ul style="list-style-type: none">A fejhallgató csatlakozója nincs teljesen bedugva.Dugja be teljesen a csatlakozót. <p>A kazetta lejátszásának hangminősége rossz</p> <ul style="list-style-type: none">A magnetofonfej piszkos.Tisztítsa meg a magnetofonfejet (lásd KARBANTARTÁS). <p>A kazetta lejátszása túl lassú/gyors</p> <ul style="list-style-type: none">A TAPE SPEED kapcsoló rossz állásban van.Állítsa a TAPE SPEED kapcsolót ● állásba.
	<p>A tipusszám a készülék hátoldalán, a gyári szám pedig az elemtartóban található.</p>

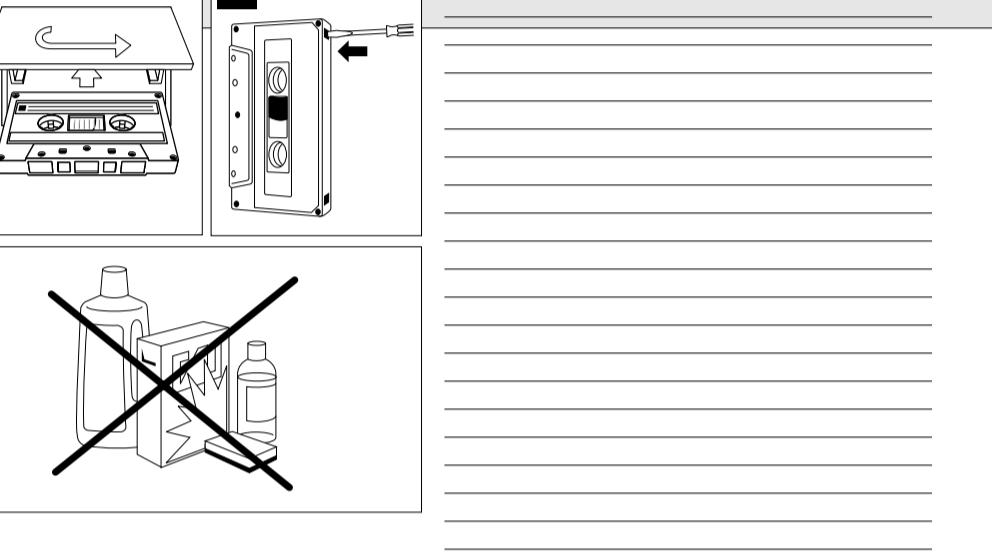

<h1>ZÁZNAM</h1>	
VOICE ACT (ACTivation)	
VOICE ACT je systém senzorácie zvukovej úrovne, ktorý umožňuje, aby bol záznam robený iba v prípade, keď signál prichádzajúci na mikrofón dosiahne vopred stanovenú sílu. Gombík VOLUME je regulátorm <i>citlivosti mikrofónu</i> . Ak nie je zvuk alebo ak je síla zvuku pod nastavenou hodnotou, záznam bude prerušený, čím sa predíde nakrútení nemého záznamu. Zapojenie funkcie:	
1. Nastavte gombík VOICE ACT do pozície ON . 2. Otáčajte gombíkom VOLUME .	<p>Ak je pozadie príliš hlasité, lepší záznam urobíte, ak zapnete spínač BNS. Systém BNS zdôrazní zvukovú frekvenciu z oblasti ľudského hlasu, nižšie a vyššie frekvencie, ktoré sú väčšinou iba rušivé zvuky, potlačí. Ak je to potrebné, zapojte pri zázname funkciu BNS a VOICE ACT.</p>
V protismere chodu hodinových rucičiek – citlivosť na sílu zvuku sa znižuje a nahrané budú iba zvuky z bezprostrednej blízkosti mikrofónu.	UROBENIE VLASTNÉHO ZÁZNAMU
V smere chodu hodinových rucičiek – citlivosť na sílu zvuku narastá. Nahrané budú aj zvuky vzdialenejšie a zvuky z pozadia.	<p>1. Otvorte kazetový priestor a vložte kazetu (pozri obr. 2). 2. Jemným stiskom zatvorite viečko kazetového priestoru. 3. Spínač BNS a VOICE ACT nastavte do pozície ON/OFF v závislosti od toho, ako si želáte záznam urobiť (pozri informácie o funkciách VOICE ACT a BNS).</p> <ul style="list-style-type: none">• Ak si neželáte používať vstavaný mikrofón FLAT MIC, pripojte externý mikrofón s 3,5 mm prípojom na vstup MIC a nastavte ho smerom na zvukový zdroj. Dbajte, aby mikrofón neboli nastavený smerom na prístroj, aby záznam neboli rušený písacom. Ak pripojíte mikrofón na vstup MIC, vstup FLAT MIC nebude zaznamenávať žiadny zvuk.• Ak si želáte kontrolovať záznam, zasuňte slúchadlá do výstupu ¶.

FELVÉTEL KÉSZÍTÉSE

VOICE ACT (ACTivation)

VOICE ACT egy olyan hangszintérzékelő rendszer, mely tővé teszi, hogy csak akkor készüljön felvétel, amikor a mikrofonra érkező jel szintje az előre beállított erősséget eléri. A **VOLUME** gomb a mikrofon érzékenységének állítózója. Ha nincs hang, vagy a hang erőssége a vártól eltérően van, akkor a felvétel leáll, megelőzve így a felvételek készítését. A funkció bekapcsolása:

Állítsa a **VOICE ACT** gombot **ON** állásba.

Orgassa a **VOLUME** gombot:

Az óramutató járásával ellentétes irányban –

a hangerő érzékenységének szintje csökken, és csak a mikrofon közvetlen közelében hallható hangok kerülnek felvételre.

Az óramutató járásával egyező irányban – a hangerő érzékenységének szintje nő. A távolabbi és a háttérzajok is felvételre kerülnek.

Jegyzés: Ha a felvétel szünetel és automatikusan elkezdődik azért, mert a hangerő elérte a beállított hangerőszintet, akkor lehet, hogy a szám eleje elvész a felvétel leállítása és

A HÁTTÉRAJ ELNYOMÁSA (BNS)

Ha nagyon zajos a háttér, akkor tisztább felvételt készíthet, ha bekapcsolja a **BNS** kapcsolót. A **BNS** rendszer kiemeli az emberi hang tartományába tartozó frekvenciákat, az annál alacsonyabbnak és magasabbnak, melyek általában csak zajt tartalmaznak, az erősséget pedig csökkenti. Amikor jónak látni, kapcsolja be a **BNS** és **VOICE ACT** funkciót felvétel készítésekor.

SAJÁT FELVÉTEL KÉSZÍTÉSE


1. Nyissa ki a kazettatartót és helyezzen be egy kazettát (lásd **2. ábra**).

2. Enyhén megnyomva zárja be a kazettatartót.

3. Állítsa a **BNS** és a **VOICE ACT** kapcsolót **ON/OFF** állásba attól függően, hogy hogyan kívánja készíteni a felvételt (lásd a **VOICE ACT** és a **BNS** funkció ismertetését).

- Ha nem a beépített **FLAT MIC** mikrofont akarja használni, akkor csatlakoztasson egy külső, 3,5 mm-es csatlakozójú mikrofont a **MIC** bemenetbe és irányítsa a hangforrás felé. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a mikrofont a készülék felé, hogy elkerülje a sípolást. Ha mikrofont csatlakoztat a **MIC** bemenetbe, akkor a **FLAT MIC** bemenet keresztül nem lesz felvérve hang.
- Ha ellenőrizni kívánja a felvételt, csatlakoztasson

USUWANIE USTEREK	
W przypadku usterki, przed oddaniem zestawu do naprawy należy sprawdzić poniższą listę. Jeżeli pomimo wskazówek nie udało się zlikwidować problemu, należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą lub serwisem.	
OSTRZEZENIE: W żadnym wypadku nie wolno naprawiać zestawu we własnym zakresie, oznacza to bowiem utratę gwarancji.	
PROBLEM	
- MOŻLIWA PRZYCZyna	Przydziełek podczas korzystania z zasilacza
• SPOSÓB NAPRAWY	- Używany jest nieodpowiedni zasilacz
Brak dźwięku/brak zasilania:	• Skorzystać z zasilacza PHILIPS SBC6650 lub innego zasilacza stabilizowanego DC 3 V
- Odwrotnie włożone baterie	Stała jakość dźwięku/dźwięk tylko z jednego kanału:
• Włożyć baterie we właściwy sposób	- Wtyczka słuchawek nie jest włożona do końca
- Wycofane baterie	• Włożyć wtyczkę słuchawek do końca
• Włożyć nowe baterie	Stała jakość dźwięku z kasety:
- Włączona PAUSE II	- Brudne głowice magnetofonu
• Wyłączyć PAUSE II	• Oczyścić głowice (rozdział KONSERWACJA)
- Siła glosu zmniejszona do minimum	Zbyt wolna/szybka prędkość odtwarzania
• Wyregulować siłę glosu	- Niewłaściwe ustawienie TAPE SPEED
- Podłączone słuchawki, głośnik uległ wyłączeniu	• Ustawić TAPE SPEED na ●
• Odłączyć słuchawki	

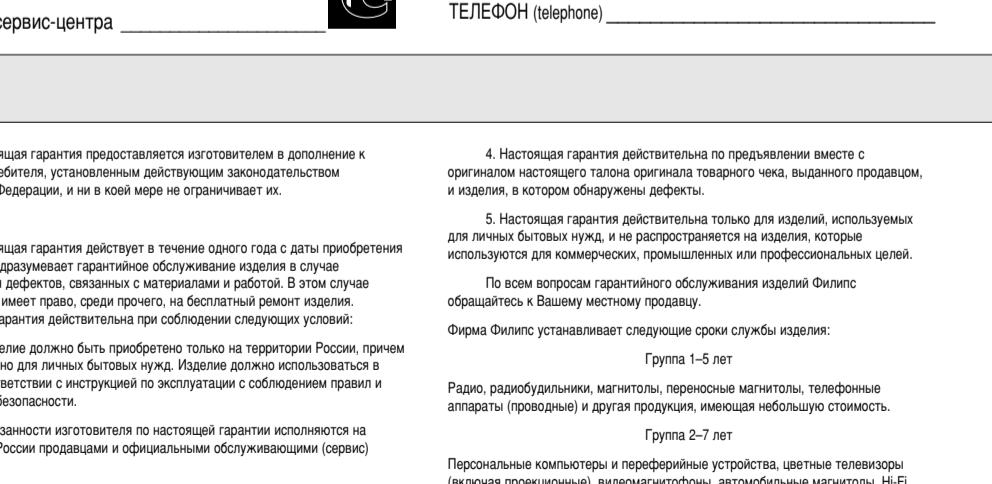

ZÁZNAM	VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
<p>4. Ak si želáte zapojiť záznam, stisnite gombík REC ●.</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikátor REC sa rozsvieti. Záznam je možné zapojiť aj kedykoľvek počas reprodukcie. Stisnite gombík REC ●. <p>5. Ak si želáte na chvíľu prerušiť záznam, nastavte spínač do pozície PAUSE II. Ak si želáte v záznamu pokračovať, prepnite ho naspäť.</p> <p>6. Ak si želáte ukončiť záznam, stisnite gombík ■, vypniete tým aj prístroj.</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikátor REC zhasne. Na konci pásky sa gombíky ◀ a REC automaticky uvoľnia a prístroj sa vypne, ak však nie je zapojená funkcia PAUSE II. <p>7. Záznam je možné kontrolovať pomocou gombíkov << alebo >> (pozri REPRODUKCIJA KAZETY).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Prach a iné nečistoty utierajte z prístroja jemne navlhčenou mäkkou handičkou. Nepoužívajte benzín alebo iné korozívne materiály. Chráňte prístroj a kazety pred daždom, vlhkosťou, pieskom a extrémnymi teplotami, aké sa vyskytujú napr. v aute parkujúcim na slnku. Nepoužívajte páska typu C-120. <p>SLÚCHADLÁ POUŽÍVAJTE S OPATRNOSŤOU</p> <p>Ochrana sluchu: Silu zvuku nastavte na strednú hodnotu. Prílišná hlasitosť môže spôsobiť poškodenie sluchu!</p> <p>Bezpečnosť dopravy: Nikdy nepoužívajte slúchadlá pri jazde na bicykli alebo pri riadení automobilu, pretože môžete spôsobiť dopravnú nehodu!</p>
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE	
ÚDRŽBA (pozri obr. 4)	
<ul style="list-style-type: none"> Raz do mesiaca očistite magnetofónové hlavy vatou navlhčenou alkoholom, alebo tak, že prehráte čistiacu kazetu. 	<ul style="list-style-type: none"> Prístroj nie je zabalený do nadbytočných obalov. Preto je možné rozdeliť na dva rovnorodé materiály: kartón a umelú hmotu. Obalový materiál vložte, prosím, podľa miestnych predpisov a zvyklostí do nádob na odpadky. Informujte sa, prosím, o postupe, akým je možné vyradený prístroj znova využívať.

LVÉTEL KÉSZÍTÉSE	ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Amikor el akarja kezdeni a felvételt, nyomja meg a REC ● gombot.	• A készülékről a port és szennyeződést enyhén megnedvesített puha ruhával törölje le. Ne használjon benzint vagy más korrodáló anyagot a készülék tisztításához.
A REC visszajelző világít.	• Óvjá a készüléket és a kazettákat a csapadéktól, nedvességtől, homoktól és az olyan túlzott hőhatástól, ami például a napon parkoló autóban lehet.
A felvételt bármikor elindíthatja lejátszás közben is. Nyomja meg a REC ● gombot.	• Ne használjon C-120 típusú szalagot.
A rövid időre meg akarja szakítani a felvételt, állítsa a lejátszásra vonatkozó PAUSE II állásba. Amikor folytatni kívánja, állítsa vissza.	KÖRÜLTEKINTÉSSEL HASZNÁLJA A FEJHALLGATÓT
Ha be akarja fejezni a felvételt, nyomja meg a ■ gombot, ezzel a készüléket is kikapcsolja.	Hallásvédelem: Közepesre állítsa a hangerőt. Ha túl nagyra állítja, halláskárosodás érheti!
A REC visszajelző nem világít tovább.	Közlekedésbiztonság: Soha ne használja a fejhallgatót kerékpározás vagy gépkocsivezetés közben, mert közlekedési balesetet okozhat!
A szalag végén a ◀ és REC gombok automatikusan kioldanak és a készülék kikapcsol, hacsak nem lett kikapcsolva a PAUSE II funkció.	KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK
◀ vagy ▶ gombok használatával ellenőrizheti az alkészített felvételt (lásd KAZETTA LEJÁTSZÁSA).	<ul style="list-style-type: none"> • A készülék csomagolása félősleges anyagokat nem tartalmaz, ezért könnyen szétválasztható kétféle anyagra: kartonra és műanyagra. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat a helyi előírások figyelembevételével helyezze a megfelelő hulladékgyűjtőkbe. • Kérjük érdeklődje meg a helyi hatóságoknál, hogy mit kell tennie annak érdekében, hogy kiöregedett készüléke újrahasznosítható legyen.
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK	
BANTARTÁS (lásd 4. ábra)	
A lakkvona tisztítása meg a magnetonfonjekek alkohollal tisztított fültisztító pálciákával, vagy úgy, hogy lejátszik egy szűrtőkazettát.	

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	
V případě jakékoliv závady, předtím než odnesete přístroj do opravné, zkontrolujte ho podle níže uvedených bodů. Jestliže se vám problém, na základě námí navrhovaného nepodaří vyřešit, obraťte se na prodejnu nebo na servis.	
UPOZORNĚNÍ: V žádném případě se nepokoušejte sami opravit přístroj, protože v tomto případě ztratíte právo na záruku.	
PROBLÉM	
- MOŽNÁ PŘÍČINA	
• ŘEŠENÍ	
Není zvuk/napětí:	
- Napájecí články nejsou vloženy se správnou polaritou.	
• Vložte napájecí články správně.	
- Vyčerpané napájecí články.	
• Vyměňte napájecí články.	
- Je zapojena funkce PAUSE II.	
• Vypněte funkci PAUSE II.	
- Síla zvuku je nastavena na nízkou hodnotu.	
• Nastavte sílu zvuku na vyšší hodnotu.	
- Připojená sluchátka, reproduktory nejsou ozvučeny.	
• Odpojte sluchátka.	
V případě použití síťového adaptéru šum při reprodukcí	
- Nepoužíváte vhodný adapter.	
• Používejte adapter typu SBC6650 nebo jiný standardní adapter DC 3 V.	
Špatná kvalita zvuku/zvuk pouze z jednoho kanálu:	
- Připoj sluchátek není úplně zasunutý.	
• Zasuňte sluchátka na doraz.	
Špatná kvalita zvuku reprodukce kazety:	
- Znečištěné magnetofonové hlavy.	
• Výčistěte magnetofonové hlavy (viz ÚDRŽBA).	
Reprodukce kazety je příliš pomalá/rychlá	
- Spínač TAPE SPEED je v nesprávné pozici.	
• Nastavte spínač TAPE SPEED do pozice ●.	
Typové číslo najdete na zadní straně přístroje, výrobní číslo v prostoru pro napájecí články.	

